

# АТОЛ

## АТОЛ 55Ф


Контрольно-кассовая  
техника

+7 (495) 730-7420  
[www.atol.ru](http://www.atol.ru)

Компания АТОЛ  
ул. Б. Новодмитровская,  
дом 14, стр. 2,  
Москва, 127015

Паспорт

Версия документации  
от 12.05.2017

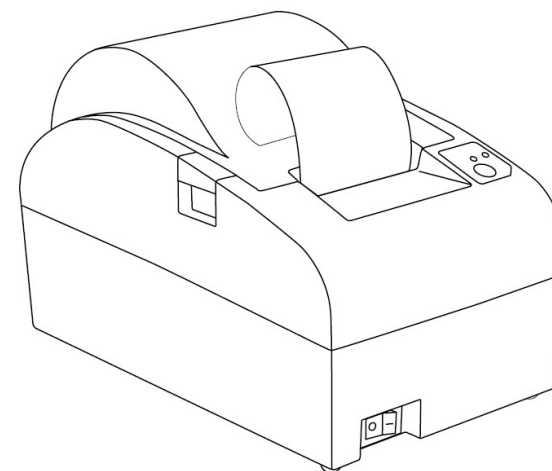

Паспорт

# 2016



39 285

Для заметок

## Содержание

1. Общие указания .....	4
2. Общие сведения о ККТ.....	4
3. Основные технические данные и характеристики.....	6
4. Стойкость к внешним воздействиям .....	10
5. Надежность .....	10
6. Комплектность.....	11
7. Описание маркировки .....	11
8. Гарантийные обязательства, условия хранения, транспортировка .....	12
9. Указания по заполнению паспорта ККТ .....	12
10. Указания по вводу в эксплуатацию .....	12
11. Указания по проведению пуско-наладочных работ .....	13
12. Свидетельство о приёмке.....	14
13. Свидетельство об упаковке.....	14
14. Акт ввода ККТ в эксплуатацию .....	15
15. Сведения о регистрации ККТ в налоговых органах.....	16
16. Сведения об активизации и закрытии ФН .....	17
17. Отметки о техническом обслуживании.....	18
18. Сведения о ремонтах узлов ККТ .....	19
19. Маркировка ККТ .....	20
20. Заявка на гарантийный ремонт.....	21
21. Акт вывода ККТ из эксплуатации .....	29

2.7. ККТ АТОЛ 55Ф применяется на территории Российской Федерации организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, а именно: при приеме или выплате денежных средств с использованием наличных и (или) электронных средств платежа за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а также приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша.

2.8. Изготовитель ККТ: ООО «АТОЛ»

По всем вопросам, связанным с консультированием, обслуживанием и ремонтом, обращаться в Авторизованные Сервисные Центры (АСЦ) или по адресу: 127015, Москва, ул. Большая Новодмитровская, дом 14, стр. 2 (тел. +7 (495) 730-7420). Список АСЦ уполномоченных на проведение сервисного обслуживания ККТ расположен на сайте <http://www.atol.ru>.

### 3.1. ККТ АТОЛ 55Ф выполняет следующие функции:

- осуществляет проверку контрольного числа регистрационного номера контрольно-кассовой техники, обеспечивающего проверку корректности ввода пользователем регистрационного номера в контрольно-кассовую технику;
- передает фискальные данные в фискальный накопитель, установленный внутри корпуса ККТ;
- обеспечивает формирование фискальных документов в электронной форме;
- исключает возможность формирования (печати) кассового чека, кассового чека коррекции, содержащих сведения более чем об одном признаке расчета;
- обеспечивает возможность передачи фискальных документов, сформированных с использованием любого фискального накопителя, включенного в реестр фискальных накопителей, любому оператору фискальных данных сразу после записи фискальных данных в фискальный накопитель, в том числе возможность такой передачи в зашифрованном виде, а также возможность повторной передачи непереданных фискальных документов (по которым не было получено подтверждения оператора);
- обеспечивает печать фискальных документов, за исключением случая осуществления расчетов с использованием электронных средств платежа в сети «Интернет»;
- обеспечивает возможность печати на кассовом чеке двухмерного штрихового кода (QR-код размером не менее 20 x 20 мм), содержащего в кодированном виде реквизиты проверки кассового чека (дата и время осуществления расчета, порядковый номер фискального документа, признак расчета, сумма расчета, заводской номер фискального накопителя, фискальный признак документа) в отдельной выделенной области кассового чека;
- принимает от технических средств оператора фискальных данных подтверждение оператора, в том числе в зашифрованном виде;
- информирует пользователя об отсутствии подтверждения оператора переданного фискального документа в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных, а также о неисправностях в работе контрольно-кассовой техники;
- обеспечивает для проверяющего лица налогового органа возможность печати фискального документа «отчет о текущем состоянии расчетов» в любое время (за исключением контрольно-кассовой техники, применяемой при осуществлении расчетов с использованием электронных средств платежа в сети «Интернет», в которой устройство для печати фискальных документов отсутствует);
- обеспечивает возможность поиска любого фискального документа, записанного в фискальный накопитель, установленный внутри корпуса контрольно-кассовой техники, по его номеру и его печать на бумажном носителе (за исключением контрольно-кассовой техники, применяемой при осуществлении расчетов с использованием электронных средств платежа в сети «Интернет», в которой устройство для печати фискальных документов отсутствует) и (или) передачу в электронной форме;
- исполняет протоколы информационного обмена, в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает формирование отчета об открытии смены перед началом осуществления расчетов;
- обеспечивает формирование отчета о закрытии смены при окончании осуществления расчетов;
- контролирует продолжительность смены и не допускает формирование кассовых чеков позднее чем через 24 часа с момента формирования отчета об открытии смены.

### 3.2. ККТ АТОЛ 55Ф позволяет выполнять следующие кассовые операции:

- учет денежных сумм;
- подсчет частных итогов;
- подсчет суммы сдачи;

- 3.6. Разрядность денежных регистров (десятичных разрядов):
- стоимость товара / услуги / работы – 10;
  - возврат прихода/ расхода – 10;
  - итог сменных приходов – 12;
  - итог сменных расходов – 12;
  - общий итог – 14.
- 3.7. Разрядность операционных регистров (десятичных разрядов):
- количества выданных чеков – 4;
  - количества выданных показаний – 4;
  - количества проведенных гашений – 4.
- 3.8. Максимально допустимая разрядность вводимых чисел – 10 десятичных разрядов. Десятичные разряды отделяются от целой части точкой.
- 3.9. Время непрерывной работы в эксплуатационном режиме – не менее 16 часов в сутки.
- 3.10. Время сохранности информации в регистрах после выключения сетевого питания – не менее 1440 часов.
- 3.11. Срок службы ККТ – не менее 7 лет;
- 3.12. Разрядность реквизитов, регистрируемых в памяти ККТ (десятичных разрядов):
- заводской номер ККТ – 14;
  - регистрационный номер ККТ – 16;
  - идентификационный номер налогоплательщика, владельца ККТ – 12;
  - дата регистрации, перерегистраций и получения отчетов – 6;
  - заводской номер ФН – 16;
  - дата активации ФН – 6;
  - итог сменных приходов – 12;
  - итог сменных расходов – 12.
- 3.13. Количество разрядов после точки при регистрации денежных сумм с десятичной точкой – 2 десятичных разряда.
- 3.14. Тип печати – термохимический.
- 3.15. Скорость печати – не менее 53 строк средней длины в секунду (параметры печати по умолчанию).
- 3.16. Тип используемой для печати бумаги – термочувствительная бумажная лента, с сохранностью информации не менее 6 месяцев.
- 3.17. Размеры ленты, мм:
- ширина 58<sup>+0/-1</sup>, 44<sup>+0/-1</sup>;
  - внешний диаметр бобины, мм не более 83;
  - внутренний диаметр бобины, мм не менее 12.
- 3.18. Электропитание ККТ – через внешний блок питания ((24±5%) В, 2,5 А; входное напряжение блока питания от сети ~(220±10%) В, частота (50+20%) Гц).
- 3.19. Потребляемая мощность в режиме печати, Вт, – не более 60.
- 3.20. Масса, кг, не более:
- без упаковки 0,9;
  - в упаковке 2,3.
- 3.21. Габариты, мм, не более:
- без упаковки 115x135x200;
  - в упаковке 291x197x183.

## 6. Комплектность

№	Наименование изделия	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	ККТ АТОЛ 55Ф	AL.P050.00.000	1	
2.	Блок питания		1	24 В, 2,5 А
3.	Кабель USB патч-корд А/В		1	Интерфейс USB
4.	Кабель сетевой для компьютера с евровилкой		1	
5.	Фискальный накопитель <sup>1</sup>	ФН-1 ИПФШ.467756.007 ТУ или ИПФШ.467756.007-02.01, или ИПФШ.467756.007-02.02	1	
6.	Модуль коммуникации <sup>2</sup>			
7.	Драйвер ККТ <sup>3</sup>			
<b>Расходные материалы</b>				
8.	Рулон термочувствительной бумаги		1	Ширина 57 мм
<b>Документация<sup>3</sup></b>				
9.	Паспорт	AL.P050.00.000 ПС	1	
10.	Паспорт Фискального накопителя		1	

**Примечание:** В случае использования кабеля USB патч-корд А/В, нужно учитывать следующие требованиям:

- диаметр кабеля – не менее 4 мм (экранирован);
- рекомендуется использовать кабель длиной не более 1,8 м;
- кабель USB должен быть оснащен ферритовыми кольцами (обязательно в части кабеля, подключаемого к разъему ПТК);
- не рекомендуется использование удлинителей, усилителей, концентраторов, разветвителей, кабелей с ответвлениями и плоских кабелей.

## 7. Описание маркировки

7.1. Маркировка ККТ находится на дне корпуса ККТ и содержит следующие данные:

- наименование изготовителя ККТ;
- наименование ККТ;
- заводской номер;
- дату изготовления;
- знак соответствия Таможенного союза;
- параметры питания (напряжение, номинальный ток, мощность).

7.2. Места пломбировки смотрите в разделе «Маркировка ККТ».

7.3. На крышке корпуса ККТ находится товарный знак изделия.

Шильдик:




<sup>1</sup> – Может не входить в комплект поставки. ККТ поддерживает работу с версиями ФН: ИПФШ.467756.007 ТУ – Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», ИПФШ.467756.007-02.01 – «Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 1», ИПФШ.467756.007-02.02 – «Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 2».

<sup>2</sup> – В текущем исполнении в базовый комплект поставки не входит; в зависимости от того, по какому интерфейсу будет производиться обмен данными ККТ с ОФД, по дополнительному заказу в комплекте может идти модуль коммуникации (МК) требуемой версии (2G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth и т.д.).

<sup>3</sup> – В зависимости от используемого для управления ККТ программного обеспечения, используемый персональный компьютер должен соответствовать предъявленным к нему требованиям разработчиками программного обеспечения. Документация и программное обеспечение для ККТ представлена в Центре загрузок на сайте компании АТОЛ.

## 19. Маркировка ККТ

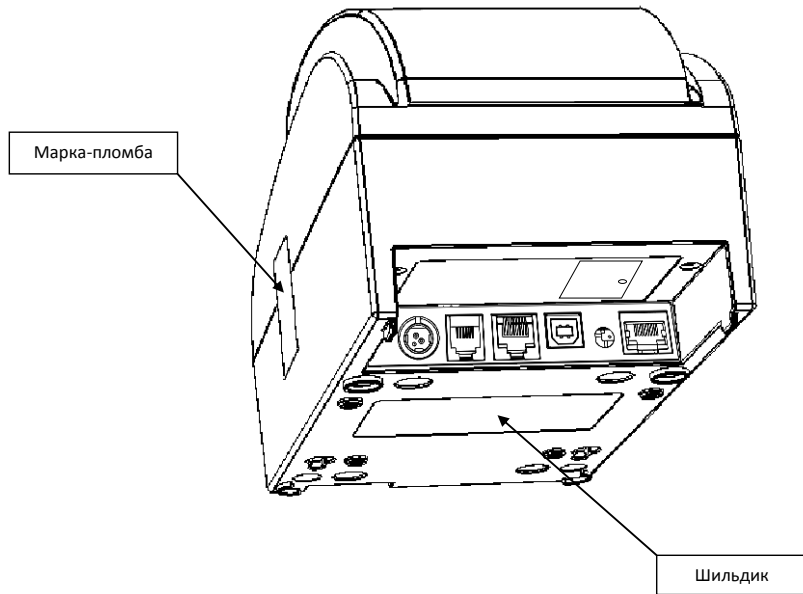

Один элемент марки-пломбы наклеивается на кожух, закрывающий блок управления и устройства печати кассовых чеков так, чтобы было невозможно получить доступ к внутренней части ККТ без разрушения марки-пломбы. Шильдик наклеивается на дно корпуса ККТ.

В случае если в корпусе ККТ отсутствует отсек для ФН и он установлен во внутренней части опломбированного корпуса, то замена ФН производится только в условиях АСЦ за счет пользователя.

10.3. Эксплуатация ККТ должна производиться в соответствии с «Руководством по эксплуатации» AL.P050.00.000 РЭ.

## 11. Указания по проведению пуско-наладочных работ

11.1. К пользователю ККТ поступает принятой ОТК изготовителя и упакованной в штатную коробку. После доставки ККТ к пользователю должна быть произведена приемка изделия от транспортной организации, доставившей его.

11.2. Если при приемке обнаружено повреждение упаковочной коробки, то составляется акт или делается отметка в товарно-транспортной накладной.

11.3. Если ККТ вносится с холода в теплое помещение, то необходимо дать ей прогреться при комнатной температуре, не распаковывая, в течение как минимум 6 часов.

11.4. После распаковки ККТ проверить комплектность в соответствии с разделом "Комплектность" настоящего паспорта.

11.5. Претензии на некомплектность вложения в упаковку или механические повреждения ККТ рассматриваются изготовителем только при отсутствии повреждений упаковочных коробок.

11.6. Подключение ККТ к электропитанию пользователем до выполнения пуско-наладочных работ не разрешается. Претензии на неработоспособность ККТ до проведения пуско-наладочных работ изготовителем не принимаются.

11.7. Для проведения пуско-наладочных работ необходимо:

- произвести осмотр ККТ;
- соединить и надежно закрепить разъемы;
- провести проверку функционирования по тестам, в соответствии с документацией на данную модель ККТ;
- если во время проверки не было отказов, то ККТ считается прошедшей пуско-наладку и введенной в эксплуатацию, при необходимости может быть оформлен Акт ввода в эксплуатацию.

11.8. Если при проведении пуско-наладочных работ произошел отказ, требующий проведения ремонтно-восстановительных работ, то ККТ бракуется. Паспорт с заполненным и подписанным актом совместно с признанной непригодной к эксплуатации ККТ отправляются в адрес изготовителя. Изготовитель в течение одного месяца обязан произвести замену признанной непригодной ККТ на новый образец и поставить его пользователю.

## 17. Отметки о техническом обслуживании

(Заполняются техническими специалистами в случае обращения пользователя ККТ к изготовителю ККТ или другую обслуживающую ККТ сервисную организацию)

Дата	Замечания о техническом состоянии	Должность, Ф.И.О. ответственного лица	Подпись, М. П.

## 14. Акт ввода ККТ в эксплуатацию

(Заполняется при необходимости, на усмотрение пользователя ККТ)

Контрольно-кассовая техника модели АТОЛ 55Ф

Заводской № \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ введена в эксплуатацию / забракована (нужное вписать)

\_\_\_\_\_ наименование и адрес организации (пользователь ККТ)

\_\_\_\_\_ или Ф.И.О., адрес места жительства индивидуального предпринимателя-пользователя ККТ

\_\_\_\_\_ наименование организации, осуществляющей обслуживание ККТ и ее адрес

\_\_\_\_\_ или ФИО и адрес индивидуального предпринимателя, осуществляющего обслуживание ККТ

Заводской номер ФН \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.





## 1. Общие указания

- 1.1. ККТ АТОЛ 55Ф является контрольно-кассовой техникой и соответствует всем требованиям, установленным Федеральным законом №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа».
- 1.2. Перед вводом АТОЛ 55Ф в эксплуатацию необходимо внимательно ознакомиться с «Руководством по эксплуатации».
- 1.3. Паспорт на ККТ должен постоянно находиться у пользователя ККТ.
- 1.4. Все записи в паспорте необходимо производить чернилами, отчетливо и аккуратно.
- 1.5. Все виды проведенного ремонта и замены должны регистрироваться в таблице «Сведения о ремонтах узлов ККТ» (см. пункт 18 настоящего паспорта).

## 2. Общие сведения о ККТ

- 2.1. ККТ АТОЛ 55Ф соответствует техническим условиям ТУ 4013-006-02317764-2016.
- 2.2. ККТ АТОЛ 55Ф прошла сертификацию на электромагнитную совместимость и электробезопасность в системе ГОСТ Р ГОССТАНДАРТА РОССИИ. Сертификат соответствия № ТС RU С-RU.A301.B.03455, срок действия с 06.09.2016 по 05.09.2021 выдан органом по сертификации ООО «АЛЬЯНС ЮГО-ЗАПАД».
- 2.3. ККТ АТОЛ 55Ф содержит внутри корпуса фискальный накопитель, часы реального времени и устройство печати фискальных документов.
- 2.4. В ККТ АТОЛ 55Ф устанавливается фискальный накопитель, который является программно-аппаратным шифровальным (криптографическим) средством защиты фискальных данных и обеспечивает возможность формирования фискальных признаков, запись фискальных данных в некорректируемом виде (с фискальными признаками), их энергонезависимое долговременное хранение, проверку фискальных признаков, расшифровывание и аутентификацию фискальных документов, подтверждающих факт получения оператором фискальных данных фискальных документов, переданных контрольно-кассовой техникой, направляемых в контрольно-кассовую технику оператором фискальных данных (далее - подтверждение оператора), а также обеспечивающее возможность шифрования фискальных документов в целях обеспечения конфиденциальности информации, передаваемой оператору фискальных данных. Операторы фискальных данных - организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и находящиеся на территории Российской Федерации, получившие в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешение на обработку фискальных данных.
- 2.5. ККТ АТОЛ 55Ф после ее регистрации в налоговом органе применяется на месте осуществления расчета с покупателем (клиентом) в момент осуществления расчета тем же лицом, которое осуществляет расчеты с покупателем (клиентом), за исключением расчета, осуществляемого электронными средствами платежа в сети «Интернет».
- 2.6. ККТ АТОЛ 55Ф обеспечивает запись фискальных данных в фискальном накопителе, формирует фискальные документы, обеспечивает передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных и печать фискальных документов на бумажных носителях в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

## 21. Акт вывода ККТ из эксплуатации

Контрольно-кассовая техника АТОЛ 55Ф

Заводской № \_\_\_\_\_

Изготовлена \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (номер документа, подтверждающего снятие ККТ с регистрационного учета в налоговых органах)

\_\_\_\_\_ (номер акта о прекращении обслуживания ККТ)

Специалист, производивший ККТ  
вывод из эксплуатации

Пользователь

\_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О, подпись)

\_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О, подпись, М. П.)

Дата вывода из эксплуатации " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

### 3. Основные технические данные и характеристики

В состав ККТ входят следующие основные узлы:

- устройство печати – SII CAPD247E-E;
- модуль индикации АТ028.01.03 предназначенный для осуществления световой индикации в устройстве ККТ;
- фискальный накопитель<sup>1</sup> (далее – ФН), обеспечивающий некорректируемое хранение информации о фискальных операциях;
- блок управления, обеспечивающий выполнение всех функций предусмотренных техническими требованиями к контрольно-кассовой технике, в ККТ возможна установка блока управления одной из версий: AL.P240.40.001 rev.5.6, АТ028.01.01 rev.5.2х;
- модуль коммуникации<sup>2</sup> AL.P010.42.000 или AL.P010.43.000 (далее – МК) – обеспечивает связь ККТ по беспроводным интерфейсам (2G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth и т. д., в зависимости от исполнения МК и комплектации ККТ)(подключается только к БУ AL.P240.40.001 rev.5.6);
- интерфейсные порты RS-232, USB для подключения управляющего устройства<sup>3</sup>; порт Ethernet для подключения к локальной сети (только в БУ AL.P240.40.001 rev.5.6);

Обозначения основных узлов и внутреннее программное обеспечение ККТ АТОЛ 55Ф приведены в таблице.

№	Наименование узла	Обозначение	Порты	Обозначение носителя ПО	Наименование файла	Обозначение ПО <sup>4</sup>	Контрольная сумма CRC32
1	Блок управления	AL.P240.40.000 rev.5.6	USB, RS-232, Ethernet, порт для подключения МК	LPC1778 / LPC4078	АТОЛ 55Ф01.bin	3.0.1245	53DA95D0
		АТ028.01.01 rev.5.2х	USB, RS-232	LPC1768			
2	Фискальный накопитель <sup>1</sup>	ФН-1 ИПФШ.467756.007 ТУ или ИПФШ.467756.007-02.01, или ИПФШ.467756.007-02.02	—	—	—	—	—
3	Устройство печати	SII CAPD247E-E	—	—	—	—	—
4	Модуль индикации	АТ028.01.03	—	—	—	—	—
5	Модуль коммуникации <sup>1</sup>	AL.P010.42.000 или AL.P010.43.000	—	—	—	—	—

<sup>1</sup> – Может не входить в комплект поставки. ККТ поддерживает работу с версиями ФН: ИПФШ.467756.007 ТУ – Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», ИПФШ.467756.007-02.01 – «Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 1», ИПФШ.467756.007-02.02 – «Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 2».

<sup>2</sup> – В текущем исполнении в базовый комплект поставки не входит; в зависимости от того, по какому интерфейсу будет производиться обмен данными ККТ с ОФД, по дополнительному заказу в комплекте может идти модуль коммуникации (МК) требуемой версии (2G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth и т.д.).

<sup>3</sup> – В качестве управляющего устройства может использоваться любой персональный компьютер, мобильное устройство, или специализированный ПОС терминал, с установленным программным обеспечением, в котором реализована поддержка данной модели ККТ. Требование к управляющему устройству определяются установленным на нем программным обеспечением.

<sup>4</sup> – Обозначение программного обеспечения печатается в чеках «Информация о ККТ» и «Технологический прогон».

### Заявка на гарантийный ремонт

1. Контрольно-кассовая техника АТОЛ 55Ф.

Заводской № \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

2. Наименование изготовителя: ООО «АТОЛ».

3. Дата ввода в эксплуатацию " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

4. Наименование и адрес организации-пользователя \_\_\_\_\_

5. Нарботка ККТ с начала эксплуатации до отказа, ч. \_\_\_\_\_

6. Внешние проявления отказа \_\_\_\_\_

7. Принятые меры (номер отказавшего блока, позиция и тип отказавшего элемента, предполагаемая причина отказа) \_\_\_\_\_

Специалист, ответственный  
за ремонт ККТ

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы)

Сервисная организация

Пользователь ККТ

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

М. П.

М. П.

М. П.

-(место печати предприятия-изготовителя)

- подсчет общих итогов;
- снятие показаний денежных и операционных регистров с автоматическим выводом считанных данных на печать;
- гашение денежных регистров с автоматическим выводом на печать их значений;
- гашение операционных регистров с автоматическим выводом на печать их значений;
- приход/тип оплаты «наличными»;
- приход/тип оплаты «электронными»;
- приход/смешанный тип оплаты;
- расход/тип оплаты «наличными»;
- расход/тип оплаты «электронными»;
- расход/смешанный тип оплаты;
- выплата, не связанная с приходом/расходом;
- внесение денежных сумм;
- расчет процентной скидки/надбавки;
- выделение (начисление) налогов по установленным налоговым ставкам;
- возврат прихода (с учетом скидок/надбавок);
- возврат расхода (с учетом скидок/надбавок);
- аннулирование всего чека или любой его позиции до окончания его полного формирования;
- учет цены тары и упаковки;
- умножение цены на количество;
- снятие отчетов:
  - регистрации;
  - открытия смены;
  - закрытия смены;
  - отчет о текущем состоянии расчетов;
  - закрытия архива ФН.
- вывод отчетных документов на печать.

### 3.3. ККТ АТОЛ 55Ф блокируется в следующих случаях:

- попытке ввода неправильного пароля (несанкционированного доступа к режимам работы ККТ);
- попытке формирования кассовых чеков позднее, чем через 24 часа с момента формирования отчета об открытии смены;
- некорректности вводимой даты;
- обнаружения переполнения, неисправности, отключения или превышении лимита времени функционирования ФН;
- возникновения аварийных ситуаций в ККТ, приводящих к порче печатаемого документа;
- превышения установленной разрядности обрабатываемых чисел;
- нарушения последовательности проведения операций, предусмотренных алгоритмом работы ККТ;
- отсутствия или обрыва чековой ленты;
- ошибки печатающего устройства.

### 3.4. Количество паролей, определяющих отдельный доступ к командам ККТ – 32.

- пароль на связь, цифр – 4;
- пароль режима ввода заводского номера, цифр – 8;
- пароли кассиров, цифр – 8;
- пароли администратора и системного администратора, цифр – 8.

### 3.5. Количество регистров – 45.

## Заявка на гарантийный ремонт

1. Контрольно-кассовая техника АТОЛ 55Ф.

Заводской № \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

2. Наименование изготовителя: ООО «АТОЛ»

3. Дата ввода в эксплуатацию "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

4. Наименование и адрес организации-пользователя \_\_\_\_\_

5. Нарботка ККТ с начала эксплуатации до отказа, ч. \_\_\_\_\_

6. Внешние проявления отказа \_\_\_\_\_

7. Принятые меры (номер отказавшего блока, позиция и тип отказавшего элемента, предполагаемая причина отказа) \_\_\_\_\_

Специалист, ответственный  
за ремонт ККТ

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы)

Сервисная организация

Пользователь ККТ

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы)

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

М. П.

М. П.

М. П.

-(место печати предприятия-изготовителя)

## 3.22. Порты для подключения периферийных устройств и интерфейсы обмена:

БУ АТО28.01.01 rev.5.2x содержит:

- порт для подключения ПК и/или дисплея покупателя – DB9M (интерфейс RS-232) (подробно о подключении внешних устройств смотрите Руководство по эксплуатации AL.P050.00.000 РЭ);
- порт для подключения денежного ящика – RJ 45;
- порт для подключения терминала или персонального компьютера (интерфейс USB).

БУ AL.P240.40.000 rev.5.6 содержит:

- порт для подключения ПК и/или дисплея покупателя – TPR8P8C (интерфейс RS-232) (подробно о подключении внешних устройств смотрите Руководство по эксплуатации AL.P050.00.000 РЭ);
- порт для подключения денежного ящика – RJ 45;
- порт для подключения терминала или персонального компьютера (интерфейс USB);
- порт для подключения к локальной сети Ethernet;
- беспроводные интерфейсы (на МК, опционально – 2G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth и т.д., в зависимости от исполнения МК и комплектации ККТ).

## 4. Стойкость к внешним воздействиям

ККТ допускается применять при:

- температуре окружающей среды от +5 °С до + 45 °С;
- относительной влажности до 85% при температуре +35 °С;
- атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 631 до 805 мм рт. ст.).

ККТ в упаковке для транспортировки выдерживает без повреждения воздействия следующих климатических и механических факторов:

- температуру окружающей среды от +5 °С до +45 °С;
- относительную влажность до 90% при температуре +35 °С;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 631 до 805 мм рт. ст.).
- ККТ допускается применять при вибрации основания, на котором она установлена, с амплитудой не более 0,15 мм и частотой до 35 Гц.

## 5. Надежность

- Средняя наработка на отказ не менее 3000 часов;
- срок печати средней длины не менее 10<sup>7</sup>;
- средняя наработка на информационный сбой, часов, не менее 300 часов;
- среднее время восстановления работоспособного состояния не более 0,5 часов.

## Заявка на гарантийный ремонт

1. Контрольно-кассовая техника АТОЛ 55Ф.

Заводской № \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

2. Наименование изготовителя: ООО «АТОЛ»

3. Дата ввода в эксплуатацию "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

4. Наименование и адрес организации-пользователя \_\_\_\_\_

5. Нарботка ККТ с начала эксплуатации до отказа, ч. \_\_\_\_\_

6. Внешние проявления отказа \_\_\_\_\_

7. Принятые меры (номер отказавшего блока, позиция и тип отказавшего элемента, предполагаемая причина отказа) \_\_\_\_\_

Специалист, ответственный  
за ремонт ККТ

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Сервисная организация

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

М. П.

М. П.  
(место печати предприятия-изготовителя)

Пользователь ККТ

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

М. П.

## 8. Гарантийные обязательства, условия хранения, транспортировка

- 8.1. Гарантия распространяется только на новые, установленные в условиях АСЦ, блок управления и модуль коммуникации и составляет 3 месяца с момента отгрузки.
- 8.2. Заявка на гарантийный ремонт приведена в разделе «Заявка на гарантийный ремонт».
- 8.3. ККТ следует хранить в заводской упаковке на стеллажах в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5°C до +45°C, относительной влажности воздуха не более 85% при температуре 35°C. Содержание в воздухе пыли, масла и агрессивных примесей не должно превышать норм, установленных для складских и производственных помещений.
- 8.4. Транспортировка ККТ должна производиться в транспортной упаковке изготовителя в закрытых транспортных средствах при температуре от +5°C до +45°C, относительной влажности не выше 90% при температуре 35°C и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 805 мм рт.ст.).
- 8.5. Гарантийные обязательства не распространяются на ФН. Гарантийные обязательства по обслуживанию ФН распространяются непосредственно на поставщика ФН и осуществляются согласно паспорту ФН.

В случае если в корпусе ККТ отсутствует отсек для ФН и он установлен во внутренней части опломбированного корпуса, то замена ФН производится только в условиях АСЦ за счет пользователя.

## 9. Указания по заполнению паспорта ККТ

**Сведения, заполняемые техническими специалистами в случае обращения пользователя ККТ в сервисный центр изготовителя ККТ или другую обслуживающую ККТ сервисную организацию.**

### 9.1. Сведения о ремонте ККТ

Все сведения о ремонте ККТ, включая замену узлов ККТ с указанием серийного номера нового узла (например, системной платы или устройства печати), должны заноситься в таблицу «Сведения о ремонтах узлов ККТ».

При окончании места для записи допускается вклеивание в паспорт продолжения таблицы. Вклеенная часть таблицы должна быть заверена подписью и печатью организации-пользователя ККТ.

### Сведения, заполняемые пользователем ККТ

#### 9.2. Сведения о регистрации ККТ в налоговых органах

При проведении процедур регистрации в таблице «Сведения о регистрации ККТ в налоговых органах» указать сведения о регистрации ККТ и пользователе ККТ.

#### 9.3. Сведения об активизациях ФН

При проведении процедур активизации или закрытия ФН все сведения заносятся в таблицу «Сведения об активизации и закрытии ФН».

## 10. Указания по вводу в эксплуатацию

10.1. Ввод ККТ в эксплуатацию осуществляется пользователем ККТ или техническими специалистами, в случае обращения пользователя ККТ в сервисный центр изготовителя ККТ или другую обслуживающую ККТ сервисную организацию, согласно документации на данную модель ККТ.

10.2. При вводе ККТ в эксплуатацию может быть заполнен «Акт ввода в эксплуатацию».

## 20. Заявка на гарантийный ремонт

1. Контрольно-кассовая техника АТОЛ 55Ф.

Заводской № \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

2. Наименование изготовителя: ООО «АТОЛ»

3. Дата ввода в эксплуатацию "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

4. Наименование и адрес организации-пользователя \_\_\_\_\_

5. Нарботка ККТ с начала эксплуатации до отказа, ч. \_\_\_\_\_

6. Внешние проявления отказа \_\_\_\_\_

7. Принятые меры (номер отказавшего блока, позиция и тип отказавшего элемента, предполагаемая причина отказа) \_\_\_\_\_

Специалист, ответственный  
за ремонт ККТ

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Сервисная организация

Пользователь ККТ

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

М. П.

М. П.

М. П.  
(место печати предприятия-изготовителя)

### 12. Свидетельство о приёмке

Контрольно-кассовая техника АТОЛ 55Ф

Заводской № _____	
Код защиты 4 _____	
Заводской номер ФН _____	
Дата изготовления _____	

соответствует Техническим условиям ТУ 4013-006-02317764-2016 и признана годной к эксплуатации.

М.П.

\_\_\_\_\_ (личные подписи, отпечатки личных клейм должностных лиц организации, ответственной за приемку изделия)

### 13. Свидетельство об упаковке

Контрольно-кассовая техника АТОЛ 55Ф упакована согласно требованиям действующей технической документации.

Дата упаковки _____	
Упаковку произвёл _____	

### 18. Сведения о ремонтах узлов ККТ

(Заполняются техническими специалистами в случае обращения пользователя ККТ к изготовителю ККТ или другую обслуживающую ККТ сервисную организацию. В случае ремонта по гарантии заполняется только техническими специалистами предприятия-изготовителя или АСЦ)

Дата		Характер неисправности / Принятые меры	Сервисная организация / Ф. И.О. лица, проводившего ремонт	Подпись, М. П.
поступления	выхода			

**15. Сведения о регистрации ККТ в налоговых органах**

Дата	Тип процедуры. (регистрация, снятие с регистрации)	Пользователь	Ф.И.О., подпись руководителя, М. П.	Ф.И.О., подпись инспектора налогового органа

**16. Сведения об активизации и закрытии ФН**

Дата	Заводской номер ФН	Тип процедуры (активизация / закрытие ФН)	Должность, Ф.И.О. лица, проводившего процедуру	Подпись, М. П.